


# Nintendo DS 設定

# 1 ペアレンタルコントロールの 設定

① 本体を起動し、「本体設定」を選択する。




② 本体設定画面で右矢印をクリックし、3ページ目の「ペアレンタルコントロール」を選択する。


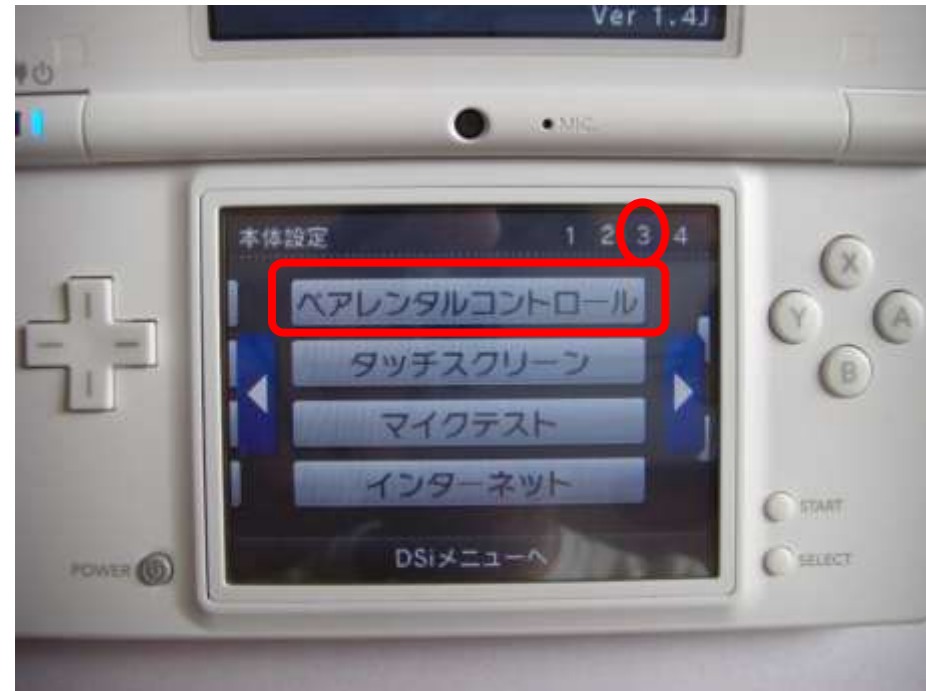


③ ペアレンタルコントロール画面で「はい」をクリックし、暗証番号を入力する。


※ 暗証番号を設定していない場合は、先に暗証番号を設定する。

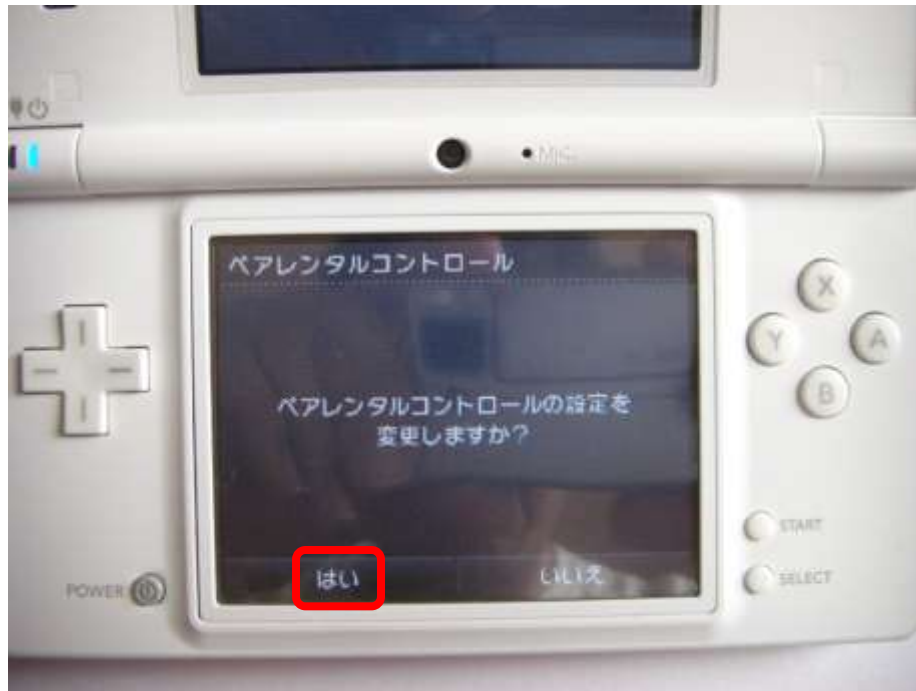



④ 「設定内容」を選択し、十字キーで設定したい「レーティング」を選び、「OK」をクリックする。

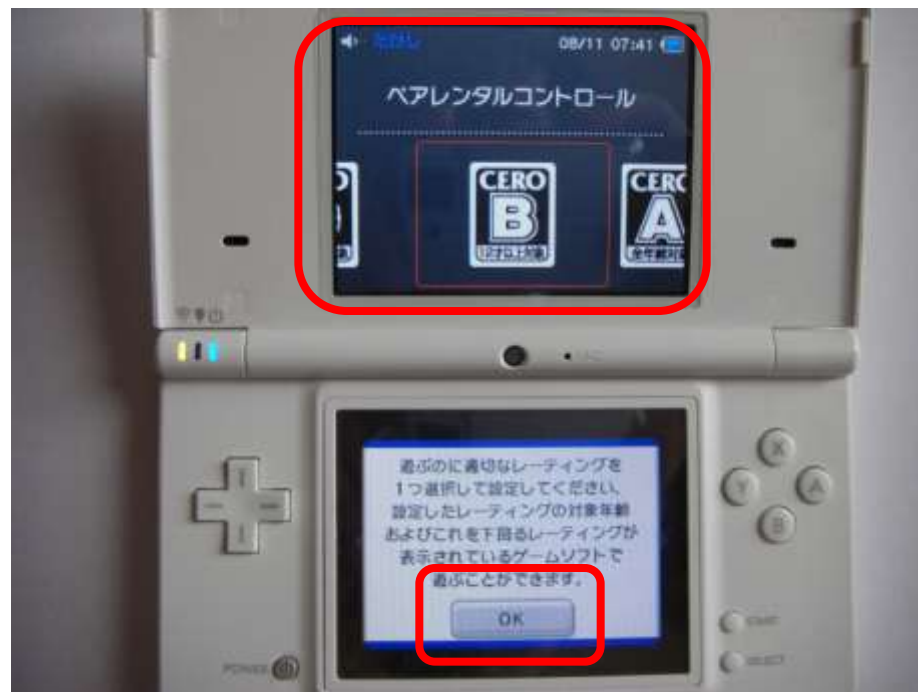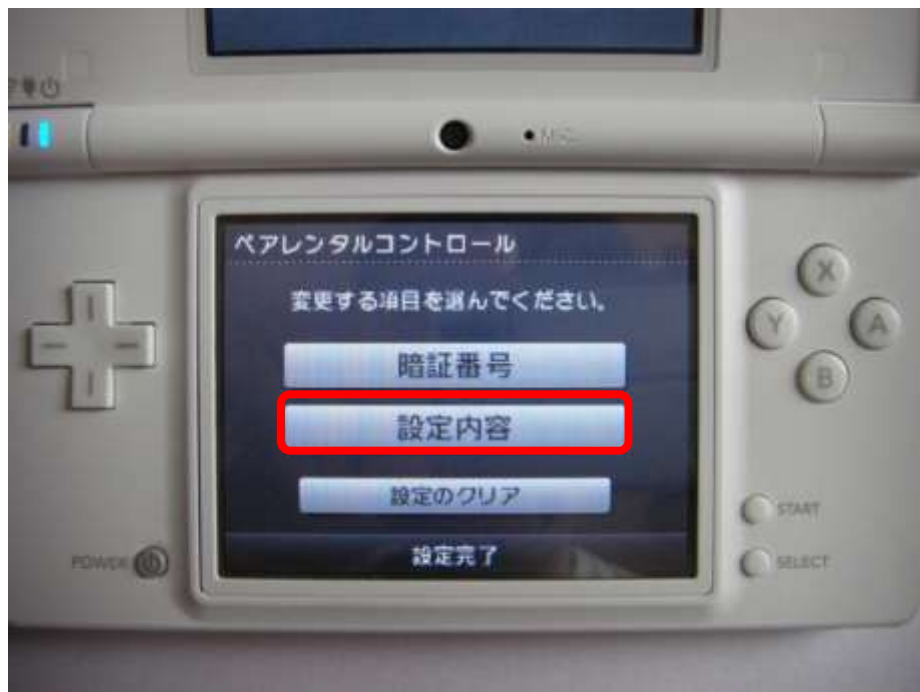

# ⑤ ピクトチャットの設定、DSダウンロードプレイの設定をする。


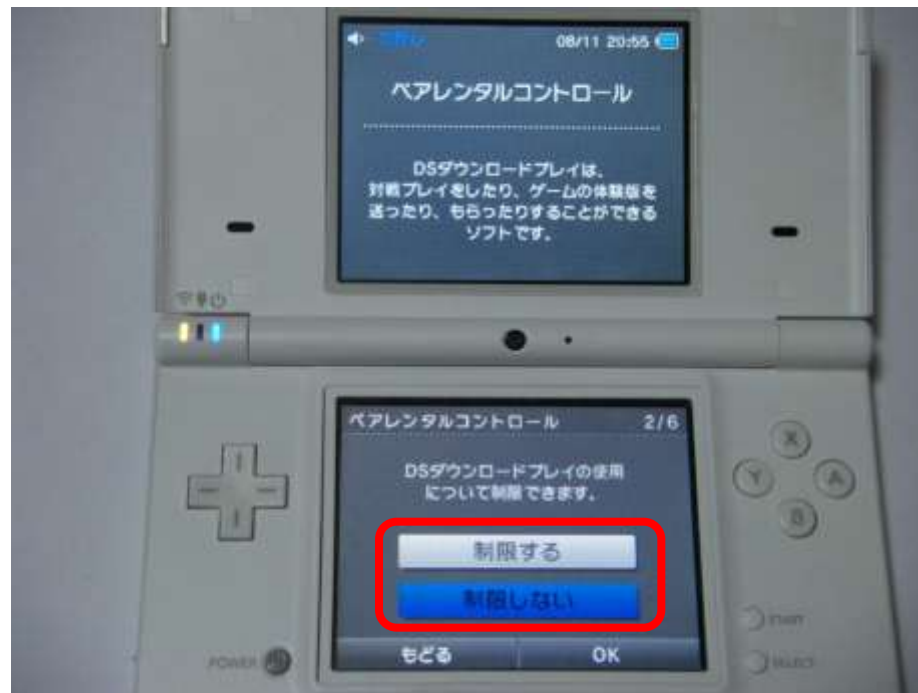


## ⑥ ニンテンドーDSiブラウザ、ニンテンドーDsiショップの設定をする。

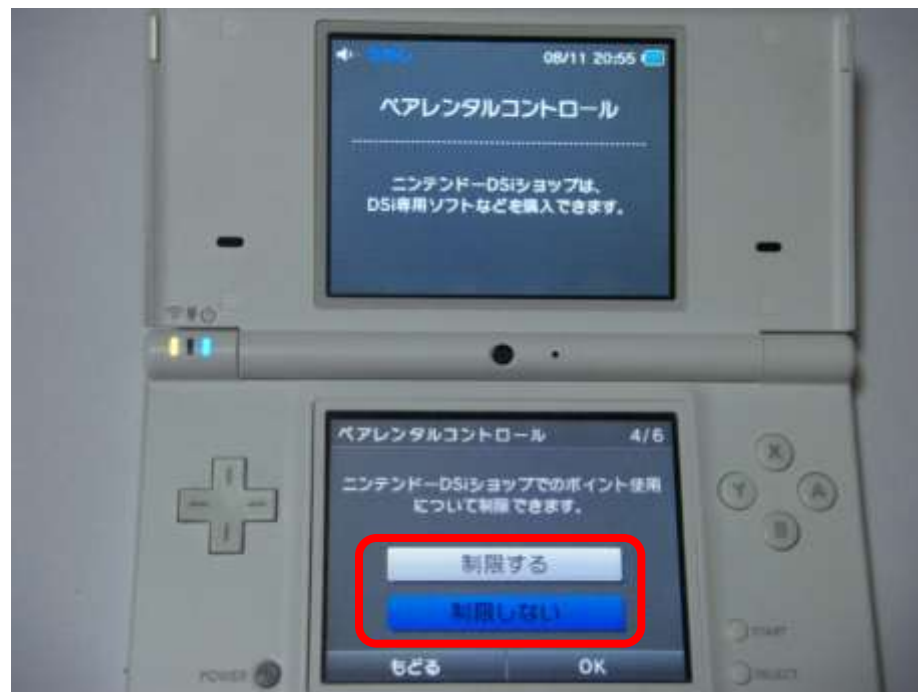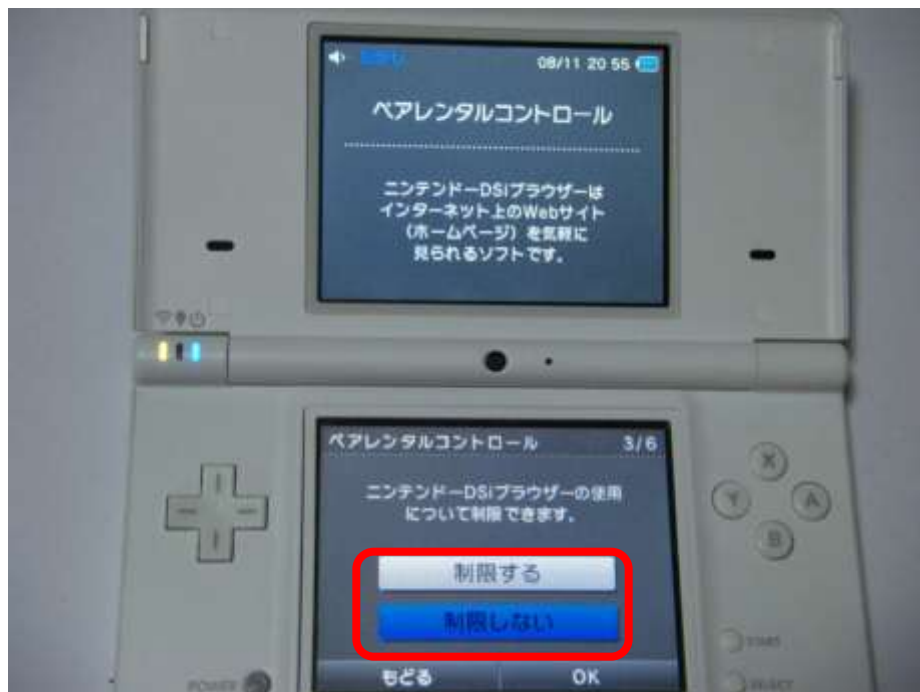



⑦ 写真データの無線による送受信機能、一部の通信機能の設定をする。

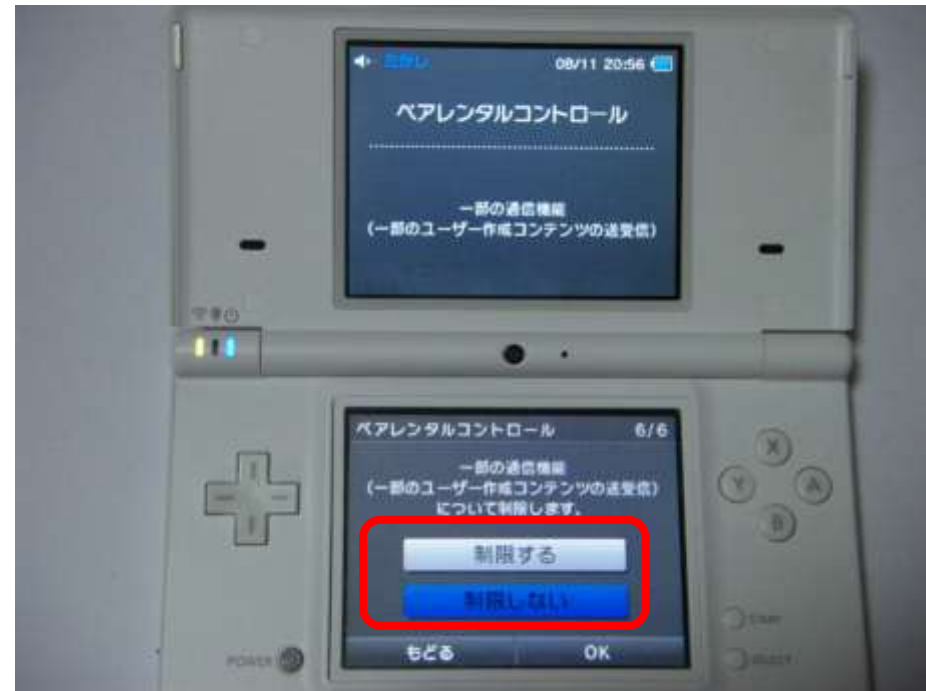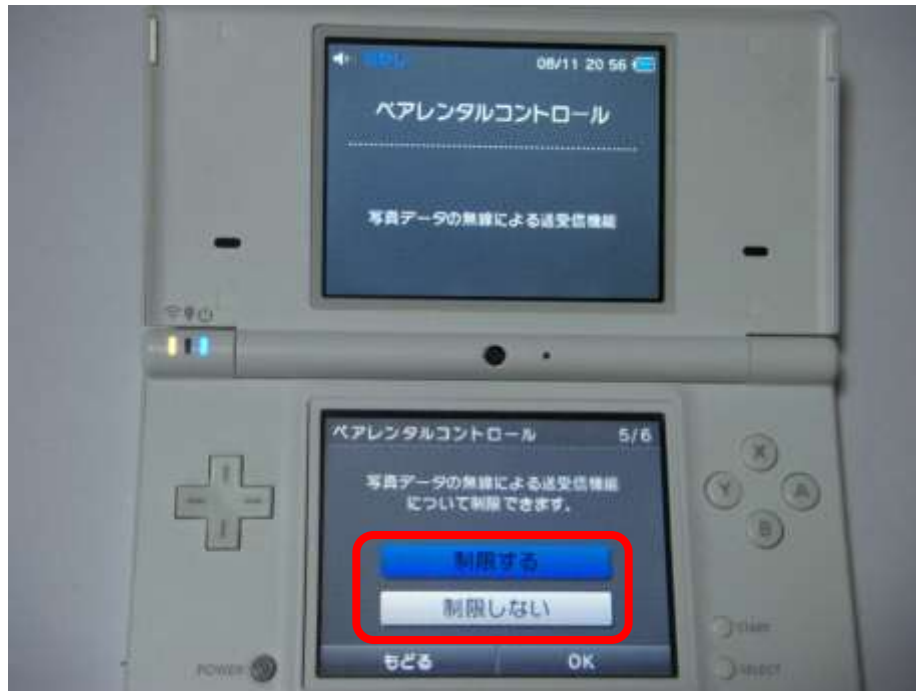

⑧ 設定完了をクリックする。




## 2 インターネットの履歴の確認


① 「ニンテンドーDSブラウザ（DSiブラウザー）」を起動する。



## ② ブラウザー画面の「履歴」をクリックする。

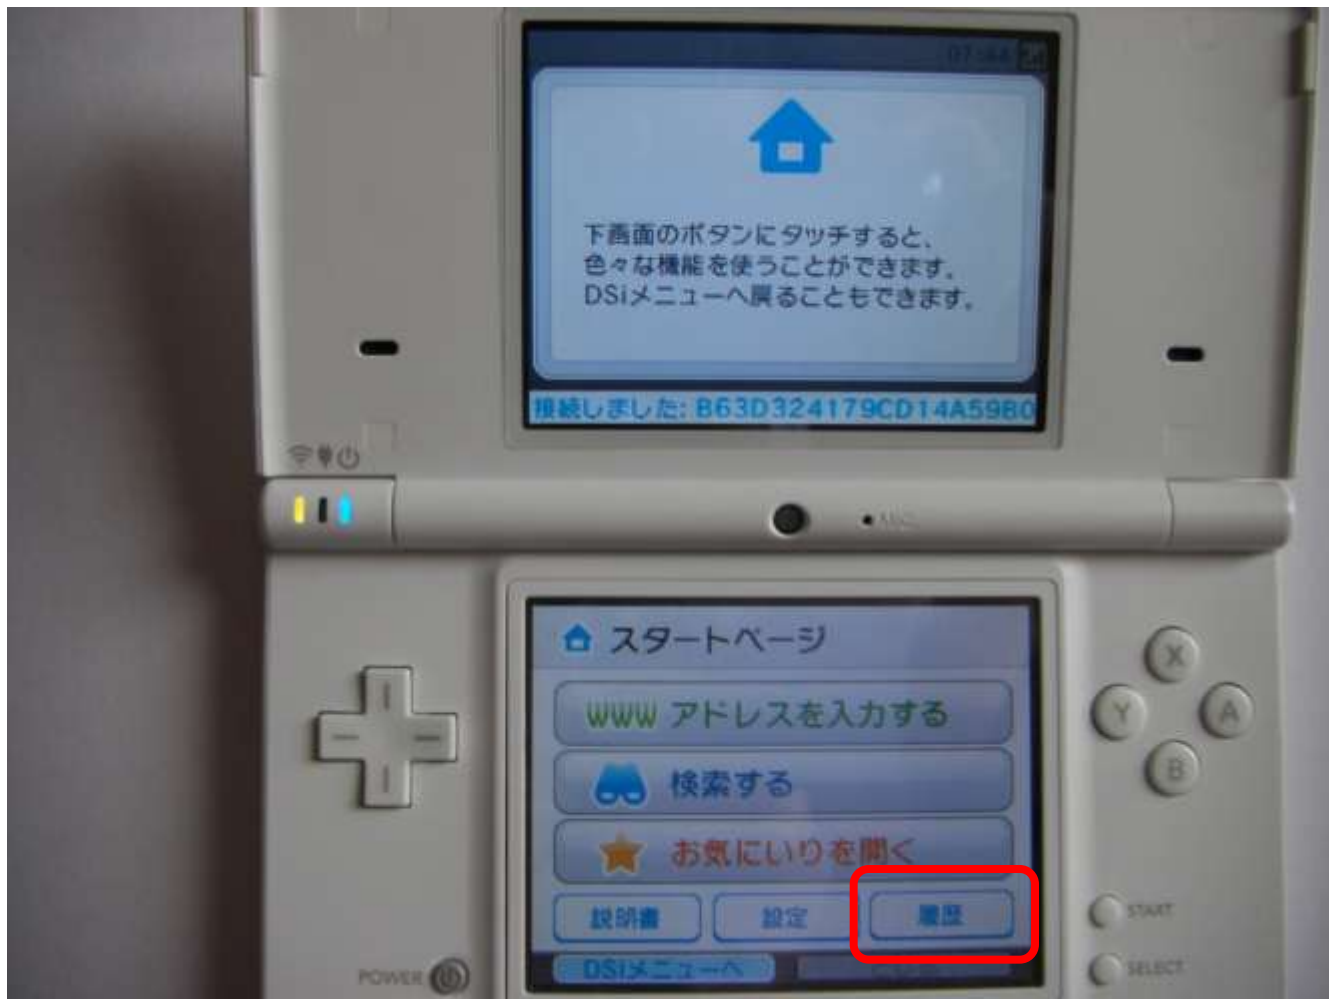

③ 履歴画面が出るので、スクロールして確認する。(フィルタリングをかけている場合は、その情報も出る。)

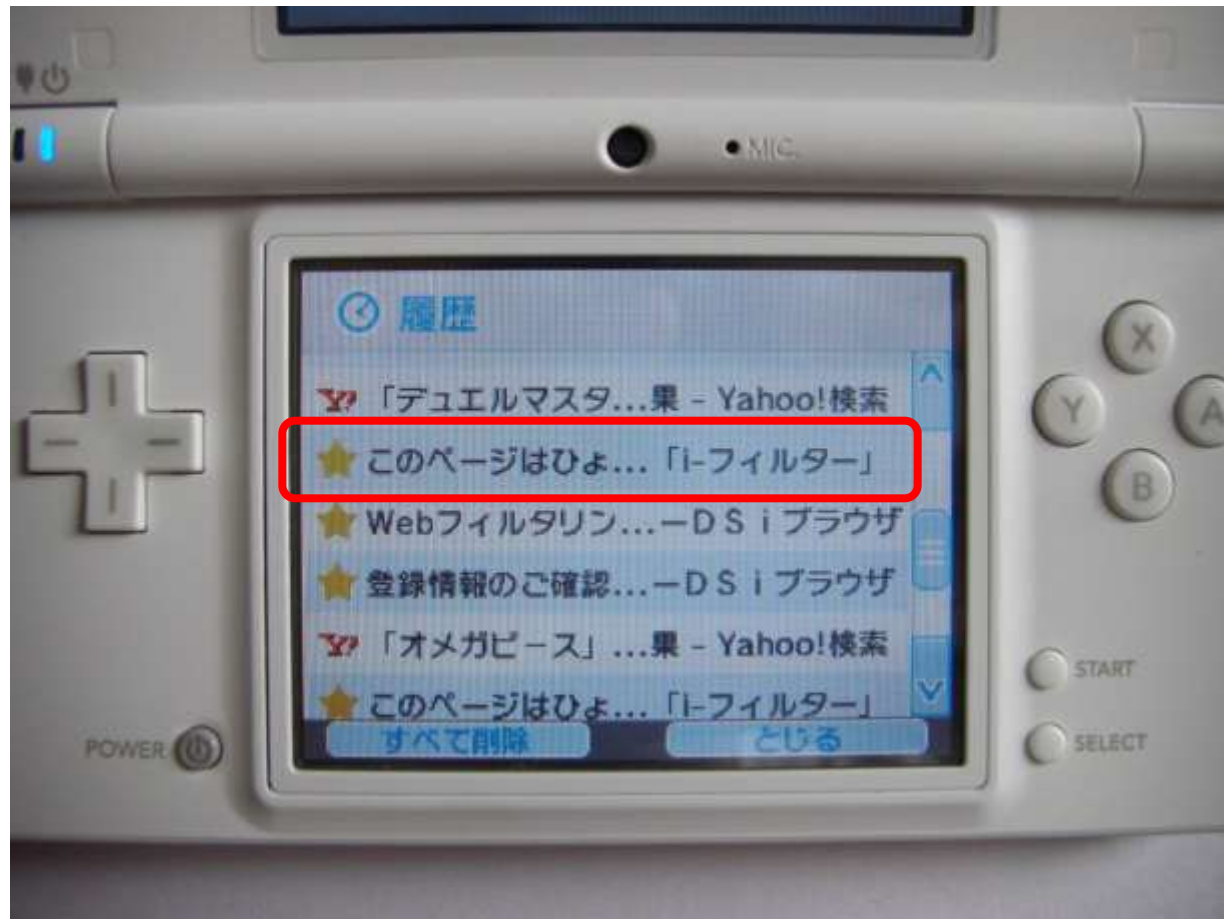

## ④ フィルタリングの例



# PSP セキュリティー設定



① PSPを起動し、セキュリティー設定を選択する。








② 暗証番号変更(設定?)を選択し、暗証番号を入力する。



③ 視聴年齢制限レベルを選択し、レベルの選択をする。



# ○ 視聴年齢制限レベルとは

CERO 年齢区分 新マーク					
UMD®の 視聴年齢 制限レベル	1	5	7	8	9

④ インターネットブラウザ起動制限を選択し、制限をするかどうかを選択する。



# その他

- インターネット接続については、機器の設定を別に行う必要がある。
- Wi-Fi通信（無線LAN通信）を家庭で使用する場合は、無線LANルーターなどと接続の設定を個別に行う必要がある。
- フリースポットなどでは、設定をする必要なく誰でも接続できるようになっている。